## B30 / B35 / B42 BATTERY BACK-UP INSTALLATION INSTRUCTIONS

## **▲** WARNING **▲**

ENSURE THE UNIT IS COMPLETELY COOL BEFORE STARTING INSTALLATION.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP THE PACKAGING BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE IN CRIBS, BED, CARRIAGES OR PLAY PENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
KNOT BEFORE THROWING AWAY.


DO NOT TOUCH SAFETY BARRIER UNTIL COOLED.

ALLOW SAFETY BARRIER TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE AS THE BARRIER WILL REMAIN HOT AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.

NOTE: In the event of a power failure your appliance can be operated using the battery back-up supplied.

- **A.** Remove the safety screen by lifting it up and off of the four shoulder screws.
- **B.** Locate your battery holder, this would have been supplied in the manual baggie.
- **C.** Locate the red and black wires from the control module to connect to the battery holder, as shown below.
- **D.** Connect the red wire from the control module to the red wire of the battery back-up. Ensure the protective sleeve covers the connections, as shown below.
- **E.** Connect the black wire from the control module to the black wire of the battery back-up. Ensure the protective sleeve covers the connections, as shown below.
- **F.** Install two "D" size batteries, ensure the positive and negative ends correspond with those identified on the holder.
- **G.** Place the battery holder either onto the hearth, or in the front left corner of the control area, for the duration of the power failure, as shown below.
- **H.** Ensure the safety screen is reinstalled onto the appliance during operation.

<u>NOTE:</u> Once the power has been restored, you must disconnect the battery back-up or remove the batteries from the holder. The system will drain the batteries if they are left in the battery holder.

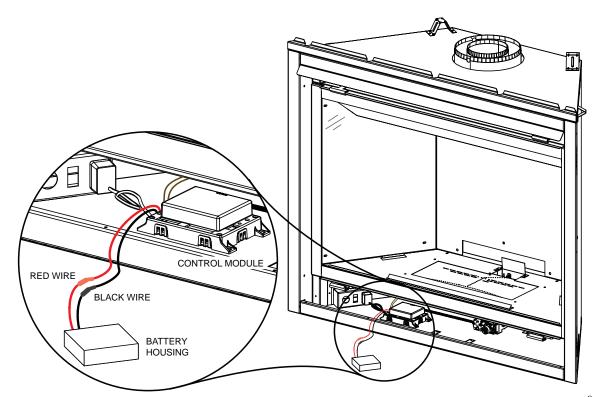



9001-2008

## B30 / B35 / B42 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SAUVEGARDE DE PILE

## A AVERTISSEMENT A

ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST COMPLÈTEMENT REFROIDI AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. AFIN D'ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, GARDEZ LE SAC D'EMBALLAGE LOIN DES BÉBÉS ET DES JEUNES ENFANTS. NE LE LAISSEZ PAS TRAÎNER DANS LES BERCEAUX, LES LITS, LES POUSSETTES OU LES PARCS DE JEU. CE SAC N'EST PAS UN JOUET. NOUEZ-LE AVANT DE LE JETER.

NE TOUCHEZ PAS L'ÉCRAN DE PROTECTION (PARE-ÉTINCELLES) JUSQU'À CE QU'IL AIT REFROIDI. LAISSEZ L'ÉCRAN PROTECTEUR (PARE-ÉTINCELLES) REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN, CAR IL DEMEURERA CHAUD APRÈS L'ARRÊT DE L'APPAREIL.

NOTE: En cas d'une panne de courrant votre appareil peut fonctionner utilisant le sauvegarde de pile fourni.

- A. Enlever l'écran de protection en le levant vers le haut hors des quatre vis d'épaulement.
- **B.** Trouver votre sauvegarde de pile, fourni aux sac du manuel.
- C. Localiser les fils rouge et noir du module de contrôle pour brancher à votre sauvegarde de pile, comme illustrée ci-dessous.
- **D.** Brancher la fil rouge du module de contrôle aux fil rouge du sauvegarde de pile. Garantir que le manchon de protection couvre les connexions, comme illustrée ci-dessous.
- **E.** Brancher la fil noir du module de contrôle aux fil noir du sauvegarde de pile. Garantir que le manchon de protection couvre les connexions, comme illustrée ci-dessous.
- **F.** Installez deux piles "D", garantir que les extrémités positive et négative correspondent à ceux identifiés sur le sauvegarde de pile.
- **G.** Placer le sauvegarde de pile soit sur l'âtre du foyer, ou dans le coin avant gauche du région du module de contrôle, pour la duration du panne de courrant, comme illustrée ci-dessous.
- **H.** Garantir que l'écran de protection soit reinstallez pendant l'opération de l'appareil.

<u>NOTE:</u> Une fois que les courant a été rétabli, débrancher le sauvegarde de pile ou enlever les piles. Le système vidangera votre piles si'ils sont laissés dans le sauvegarde de pile.

