HOW TO CLEAN THE SAFETY SCREEN

AWARNING

TURN OFF THE GAS AND ELECTRICAL SUPPLY PRIOR TO SERVICING THE APPLIANCE.

APPLIANCE MAY BE HOT, DO NOT SERVICE UNTIL THE APPLIANCE HAS COOLED.


ALLOW SAFETY BARRIER ASSEMBLY TO COOL COMPLETELY BEFORE ANY MAINTENANCE, AS IT WILL REMAIN HOT AFTER APPLIANCE IS NO LONGER OPERATING.

ANY SAFETY BARRIER ASSEMBLY THAT HAS BEEN REMOVED FOR SERVICING THE APPLIANCE, MUST BE REPLACED PRIOR TO OPERATING THE APPLIANCE. (IF THE SAFETY SCREEN HAS BECOME DAMAGED, IT MUST BE REPLACED IMMEDIATELY WITH THE MANUFACTURER'S SAFETY SCREEN).

NOTE: CLEANING THE SAFETY SCREEN MAY BE NECESSARY DUE TO EXCESSIVE LINT / DUST FROM CARPETING, PETS, ETC. SIMPLY VACUUM USING THE BRUSH ATTACHMENT.

- **A.** Carefully remove the safety screen from your appliance. Removal of this screen will differ for each appliance, refer to the video tutorial or your installation manual for removal instructions.
- **B.** Place the safety screen onto a soft surface to avoid any damages while cleaning.
- **C.** Use a vacuum with a soft brush attachment to clean any dust or debris from the safety screen.
- **D.** If a blemish is so obvious that it requires touching up, apply a light coat of high temperature stove paint.
- **E.** If the safety screen is damaged, in any way (ie. stretched, torn etc.), it must be replaced immediately. Contact your local Napoleon Dealer / Distributor.
- **F.** Reinstall the safety screen onto the appliance, refer to the video tutorial or your installation manual for installation instructions.

<u>WARNING:</u> THE SAFETY SCREEN HAS BEEN DESIGNED TO REDUCE THE RISK OF BURNS FROM THE HOT VIEWING GLASS AND MUST BE REINSTALLED AFTER CLEANING!

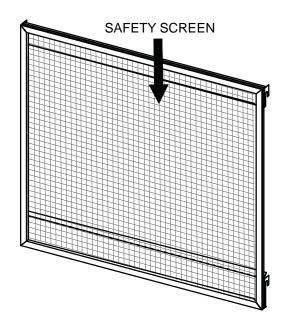



9001-2008

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION

AVERTISSEMENT

COUPEZ L'ALIMENTATION EN GAZ ET L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.
L'APPAREIL PEUT ÊTRE CHAUD. ATTENDEZ QU'IL SOIT REFROIDI AVANT D'EN FAIRE L'ENTRETIEN.

LAISSEZ L'ÉCRAN DE PROTECTION SE REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN, CAR IL RESTERA CHAUD APRÈS L'APPAREIL N'EST PLUS EN FONCTIONNEMENT.

TOUT LES ÉCRANS DE PROTECTION ENLEVÉS POUR FAIRE L'ENTRETIEN, DEVRONT ÊTRE REMIS EN PLACE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. (SI L'ÉCRAN DE PROTECTION EST ENDOMMAGÉE, IL DEVRA ÊTRE REMPLACÉE IMMÉDIATEMENT PAR L'ÉCRAN DE PROTECTION CONÇU MANUFACTURIER POUR CET APPAREIL).

NOTE: NETTOYAGE DE L'ÉCRAN DE PROTECTION PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE EN RAISON DES PELUCHES/POUSSIÈRES PROVENANT DES TAPIS, DES ANIMAUX, ETC. IL SUFFIT D'UTILISER L'ASPIRATEUR À L'AIDE DE L'EMBOUT AVEC UNE BROSSE.

- A. Soigneusement enlever l'écran de protection de votre appareil. La méthode de dépose l'écran de protection sera différent pour chaque appareil, se référer vous aux videos d'instructions d'enlevement ou votre manuel des instructions d'installation.
- B. Placez l'écran de protection sur une surface douce pour éviter les dommages pendant nettoyage.
- C. Utilisez une aspirateur avec une brosse douce pour nettoyer la poussière ou les débris de l'écran de protection.
- **D.** Si une rayure est si évident qu'il faut utiliser la peinture de retouche, appliquer une fine couche de haute température peinture à poêle.
- E. Si l'écran de protection est endommagé, de toute façon (ie. étirés ou déchirés etc.), il doivent être remplacer. Contacez votre Napoléon Revendeur / Distributeur.
- **F.** Installez l'écran de protection sur votre appareil, se référer vous aux videos d'instructions d'installation ou votre manuel des instructions d'installation.

<u>AVERTISSEMENT:</u> L'ÉCRAN DE PROTECTION EST CONÇU À RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES CAUSÉES PAR LE VERRE CHAUD EST FOURNI AVEC L'APPAREIL ET DOIVENT ÊTRE INSTALLÉE APRÈS NETTOYAGE.

