

6.2 LOG PLACEMENT

! WARNING


FAILURE TO POSITION THE LOGS IN ACCORDANCE WITH THESE DIAGRAMS OR FAILURE TO USE ONLY LOGS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.

LOGS MUST BE PLACED IN THEIR EXACT LOCATION IN THE APPLIANCE. DO NOT MODIFY THE PROPER LOG POSITIONS, SINCE APPLIANCE MAY NOT FUNCTION PROPERLY AND DELAYED IGNITION MAY OCCUR.


THE LOGS ARE FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE.

76.1A


PHAZER™ logs and glowing embers exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat activated curing process.

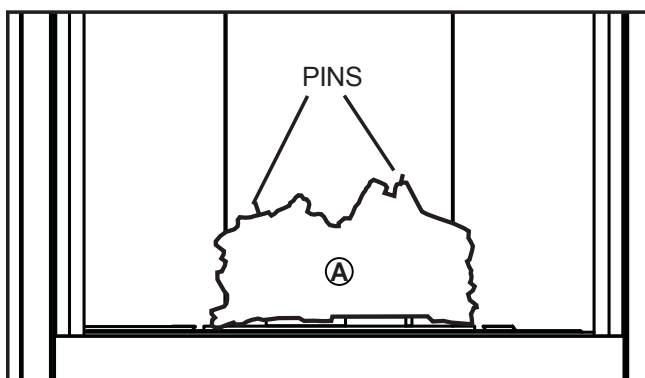


- A. Place the rear log (W135-0588) firmly onto the two studs at the rear of the support tray. Ensure the log sits flat and does not cover the pilot opening. Place two pins in the holes located on the top rear of the rear log.

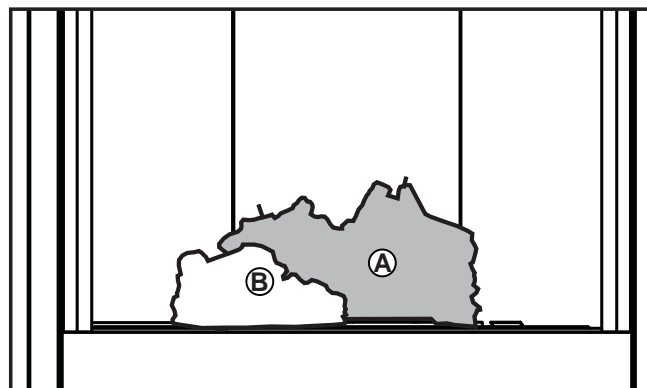


- B. Place the left log (W135-0544) onto the two studs located on the left side of the log support.

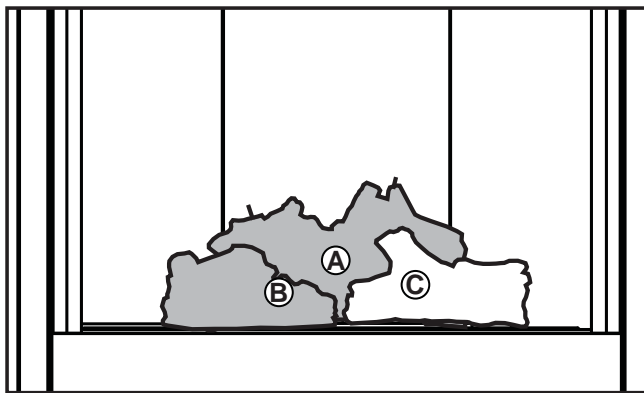

- C. Position the right log (W135-0545) onto the two studs located on the right side of the log support.

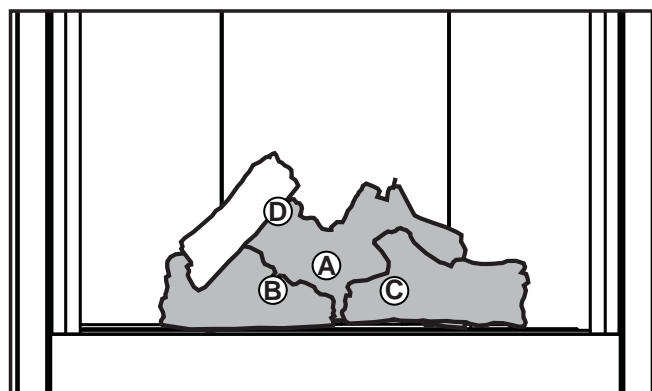

- D. Place the left crossover log (W135-0546) onto the pin located in the left side of the rear log, allow it to rest in the notch of the left log.

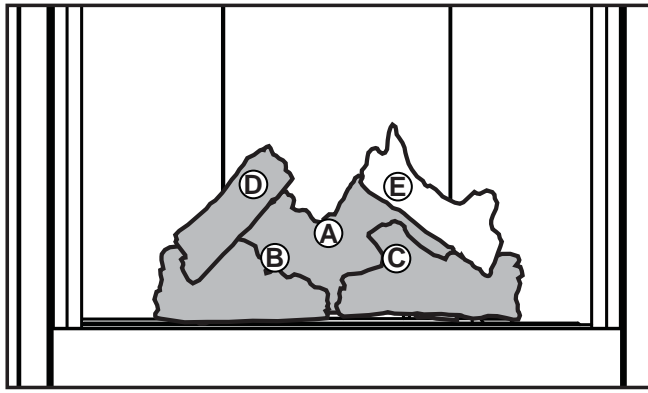


- E. Place the right crossover log (W135-0589) onto the two remaining pins.

- G. Reinstall the door and safety screen.

6.3 LOGO PLACEMENT

Remove the backing of the logo supplied and place on the glass viewing door, as indicated.

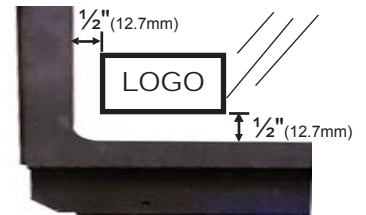

97.1A

6.2 DISPOSITION DES BÛCHES

! AVERTISSEMENT


OMETTRE DE POSITIONNER LES BÛCHES CONFORMÉMENT AUX SCHÉMAS OU OMETTRE D'UTILISER UNIQUEMENT DES BÛCHES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.

LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE PLACÉES CORRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. NE CHANGEZ PAS LA POSITION DES BÛCHES CAR L'APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER ADÉQUATEMENT ET UN RETARD D'ALLUMAGE RISQUE DE SE PRODUIRE.


LES BÛCHES SONT FRAGILES ET DEVRAIENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC SOIN.

76.1A


Les bûches PHAZER^{MD} et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon®, créent un effet incandescent réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. La couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ».

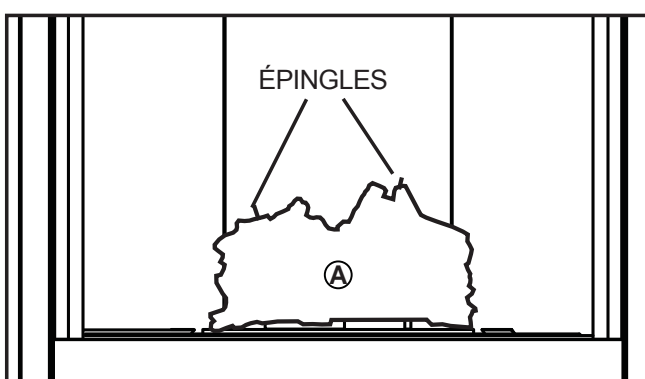


- A. Placez la bûche arrière (W135-0575) fermement sur les deux goujons à l'arrière du support. Assurez-vous que la bûche repose à plat et ne couvre pas l'ouverture du veilleuse. Placez les deux épingles dans les trous de la bûche arrière.

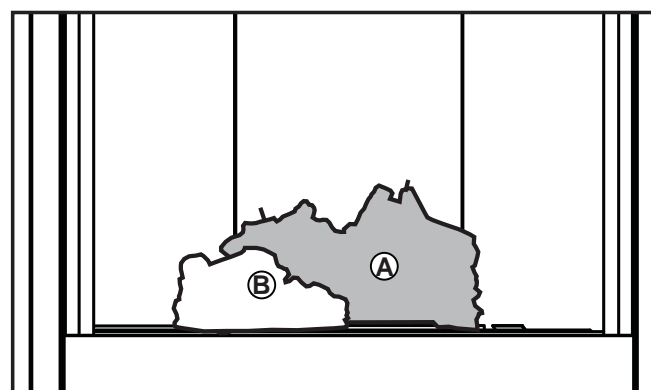


- B. Placez la bûche gauche (W135-0576) sur les deux goujons aux côté gauche du support.

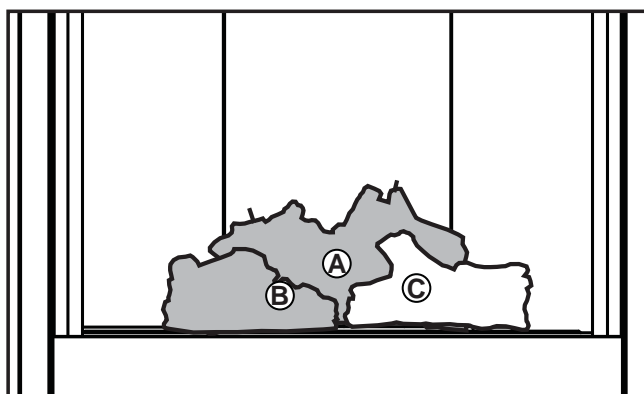

- C. Placez la bûche droite (W135-0577) sur les deux goujons aux côté droite du support.

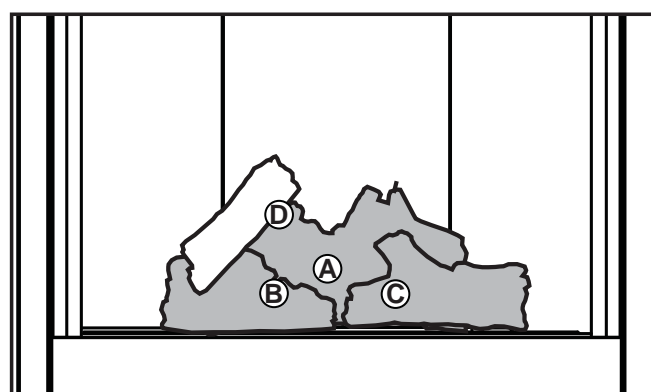

- D. Placez la bûche croisé gauche (W135-0578) sur l'épingle gauche du bûche arrière, il devrait se reposer sur l'encoche du bûche gauche.

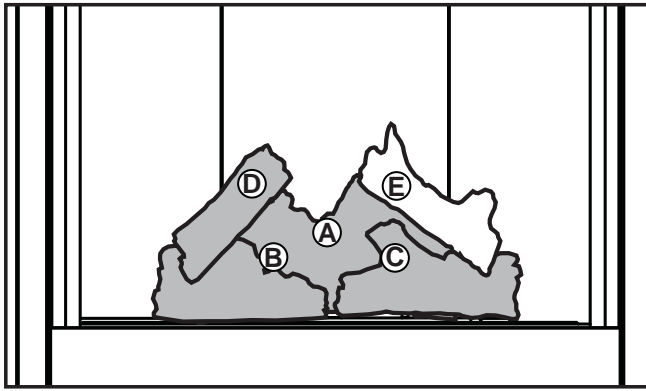


G. Installez la porte et l'écran de protection.

E. Placez la bûche croisé droite (W135-0547) en place par alignez les trous en bas de la bûche avec les deux tiges situées dans la bûche droite et aux côtés droite de la bûche inférieure.

6.3 MISE EN PLACE DU LOGO

Retirez le papier dorsal du logo et placez-le sur la porte vitrée tel qu'indiqué.

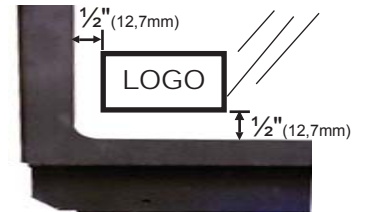

97.1A