


9.2 PILOT INDICATOR LIGHT BATTERY REPLACEMENT


If the pilot indicator light no longer flashes and the pilot is burning, the batteries may require replacing. Four "AA" batteries are required and should be replaced annually.

- A. Open the switch housing by removing the top screw, then pivoting the box open.
- B. Remove the 4 "AA" batteries and replace using the new ones.
- C. Pivot the box closed and re-secure using the screw removed in step A.

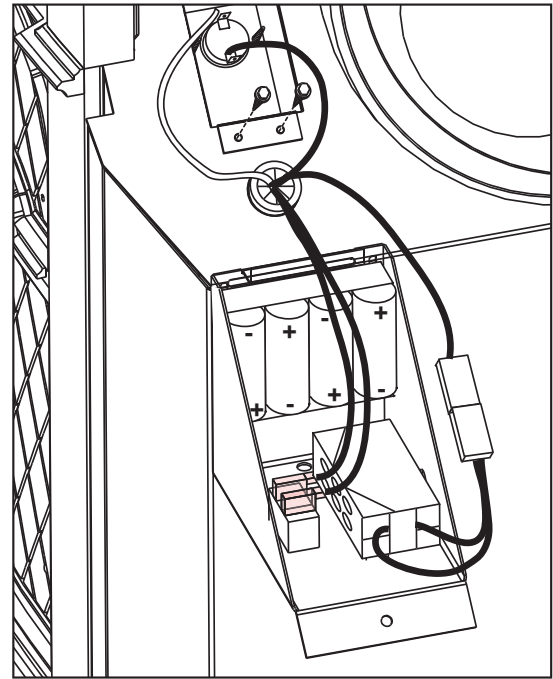

9.3 ORIFICE REPLACEMENT

- A. Remove the cast front and the door, see "GLASS DOOR / CAST FRONT INSTALLATION AND REMOVAL" section in the Finishing section of this manual.
- B. Remove the 2 securing screws indicated and remove the burner assembly.
- C. The orifice is located on the left hand side.
- D. Reinstall the burner ensuring that the venturi tube fits over the orifice and replace the screws.
- E. Care should be taken not to damage the gas pipe. When removing and replacing the orifice, using a 9/16" socket wrench, a 7/8" back-up wrench must be used on the manifold, located below the housing, to ensure that the aluminum tubing does not twist or kink.

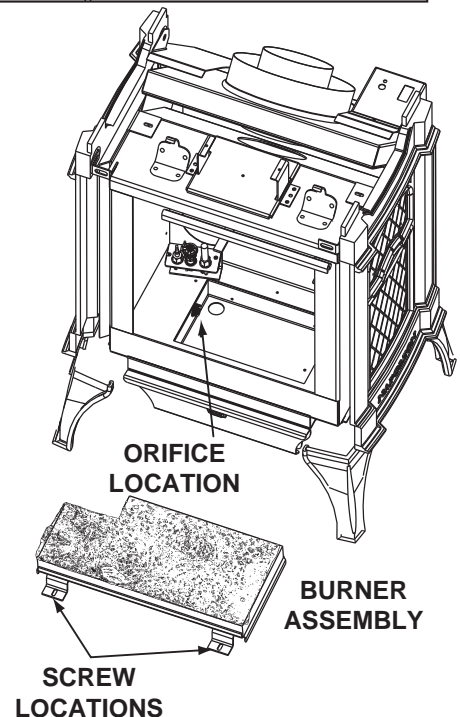

9.4 CARE OF GLASS

DO NOT CLEAN GLASS WHEN HOT! DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS TO CLEAN GLASS.

Buff lightly with a clean dry soft cloth. Clean both sides of the glass after the first 10 hours of operation with a recommended fireplace glass cleaner. Thereafter clean as required. If the glass is not kept clean permanent discoloration and / or blemishes may result.



5.1

This appliance is factory equipped with 4mm tempered glass. Use only replacement glass available from your Napoleon® dealer. DO NOT SUBSTITUTE MATERIALS.

5.5

9.2 ENTRETIEN ANNUEL

! AVERTISSEMENT

LE CAISSON DEVIENT TRÈS CHAUD LORS DU FONCTIONNEMENT. LAISSEZ L'APPAREIL SE REFROIDIR COMPLÈTEMENT OU PORTEZ DES GANTS ANTICHALEUR AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

NE JAMAIS ASPIRER DES BRAISES QUI SONT CHAUDES.

NE PEINTUREZ PAS L'ASSEMBLAGE DE LA VEILLEUSE.

- Cet appareil nécessite un entretien qui devra être effectué sur une base annuelle.
- L'entretien devrait inclure un nettoyage, le remplacement des piles, une inspection du système d'évent, du brûleur, des éléments décoratifs internes et de la chambre de combustion. Consultez la section pour l'enlèvement de la porte et retirez la porte comme indiqué.
- Enlevez soigneusement les éléments décoratifs internes s'il y a lieu (bûches, braises de verre, panneaux de brique, etc.)
- À l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse souple, aspirez les saletés, les débris et les dépôts de carbone sur les bûches, la chambre de combustion et le brûleur. Pour les braises de verre, suivez les instructions de prénettoyage.
- Enlevez aussi tout dépôt se trouvant sur l'assemblage de la veilleuse et aussi, s'il y a lieu, sur la thermopile, le thermocouple, le capteur de flamme et l'allumeur. **NOTE: Vous devrez possiblement nettoyer le capteur de flamme à l'aide d'un morceau de laine d'acier ou Scotch-Brite™ afin de retirer toute trace d'oxydation. Nettoyez l'assemblage du pilote à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse souple. Il est important de ne pas peindre l'assemblage de la veilleuse.**
- Inspectez tous les joints d'étanchéité accessibles et remplacez-les au besoin.
- Accédez à la soufflerie, s'il y a lieu, puis nettoyez à l'aide d'une brosse souple et d'un aspirateur.
- Réinstallez tous les composants dans l'ordre inverse.
- Inspectez le système de surpression. L'appareil dissipe la pression par la porte vitrée ou par les clapets sur le dessus du caisson. Assurez-vous qu'ils ouvrent sans restriction et qu'ils ferment de façon étanche.

37.1B

9.3 VOYANT LUMINEUX DE VEILLEUSE - REMPLACEMENT DES PILES

Si le voyant lumineux de veilleuse ne clignote plus et que la veilleuse fonctionne, il est possible que les piles aient besoin d'être remplacées.

Quatre piles "AA" sont requises et devraient être remplacées annuellement.

- Ouvrez le boîtier d'interrupteur en retirant la vis du haut et en pivotant le boîtier vers le bas.
- Retirez les 4 piles "AA" puis remplacez avec des piles neuves.
- Pivotez le boîtier vers le haut pour refermer et fixez à nouveau avec la vis retirée à l'étape A.

