

! WARNING

FAILURE TO POSITION THE LOGS IN ACCORDANCE WITH THESE DIAGRAMS OR FAILURE TO USE ONLY LOGS SPECIFICALLY APPROVED WITH THIS APPLIANCE MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.


LOGS MUST BE PLACED IN THEIR EXACT LOCATION IN THE APPLIANCE. DO NOT MODIFY THE PROPER LOG POSITIONS, SINCE APPLIANCE MAY NOT FUNCTION PROPERLY AND DELAYED IGNITION MAY OCCUR.

THE LOGS ARE FRAGILE AND SHOULD BE HANDLED WITH CARE.


76.1A

PHAZER™ logs and glowing embers exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat activated curing process.


NOTE: Log support brackets are supplied in the manual baggie.

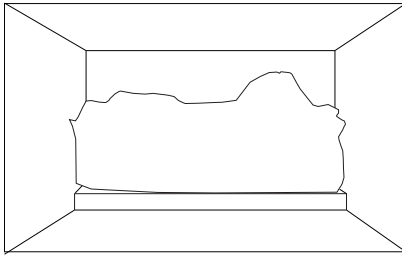


A. Place the rear log into position lining up the holes in the bottom with the studs located at the rear of the firebox. Ensure it is tight to the burner.

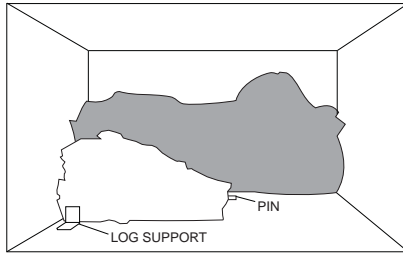


B. Place the left middle log behind the left log support. Insert a pin (supplied) into the right end of the log.

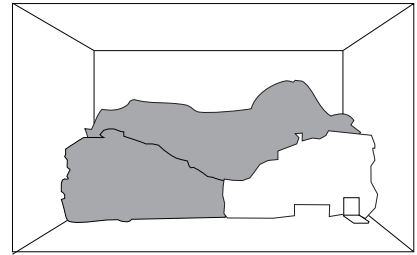


C. Insert the right middle log end onto the left log pin and place it behind the right support. Adjust the log supports tight to these logs to hold them in an upright position and ensure they are tight to the burner.

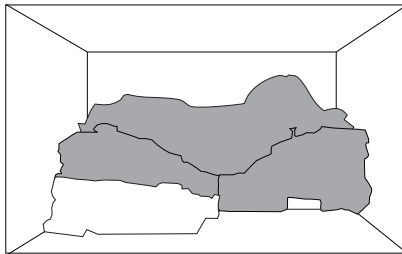


D. Place the left front log into position, lining up the 2 holes in the bottom with the studs located on the left side of the burner.

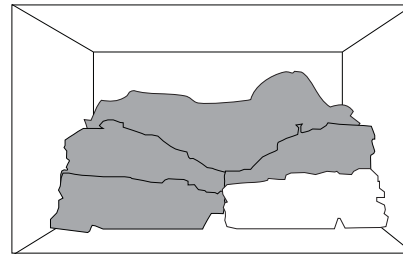


E. Place the right front log into position, lining up the 2 holes in the bottom with the studs located on the right side of the burner.

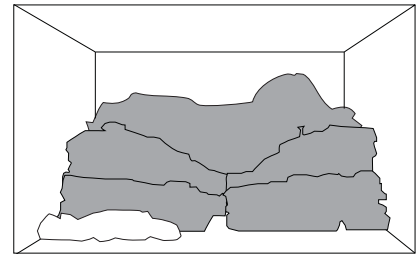


F. Position the left charcoal strip in front of the left front log, lining up the 2 holes in the bottom with the 2 front left studs.

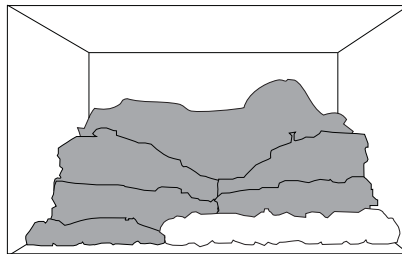

G. Position the right charcoal strip in front of the right front log, lining up the 2 holes in the bottom with the 2 front right studs.

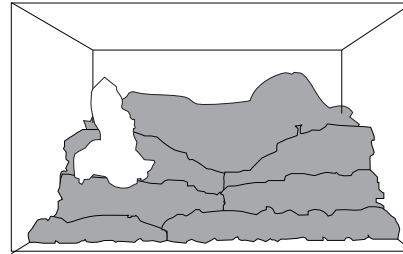

H. Position a pin into the left side hole of the left middle log, move the left crossover log into position, lining up the top hole with the pin.

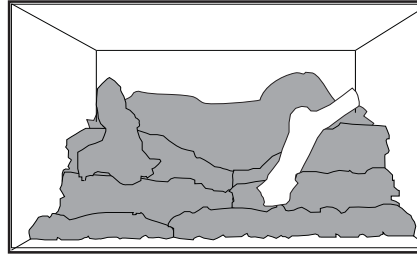

I. Position a pin into the right side hole of the right middle log, move the right crossover log into position, lining up the top hole with the pin.

! AVERTISSEMENT

OMETTRE DE POSITIONNER LES BÛCHES CONFORMÉMENT AUX SCHÉMAS OU OMETTRE D'UTILISER UNIQUEMENT DES BÛCHES SPÉCIFIQUEMENT APPROUVÉES POUR CET APPAREIL PEUT CAUSER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES.


LES BÛCHES DOIVENT ÊTRE PLACÉES CORRECTEMENT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. NE CHANGEZ PAS LA POSITION DES BÛCHES CAR L'APPAREIL RISQUE DE NE PAS FONCTIONNER ADÉQUATEMENT ET UN RETARD D'ALLUMAGE RISQUE DE SE PRODUIRE.

LES BÛCHES SONT FRAGILES ET DEVRAIENT ÊTRE MANIPULÉES AVEC SOIN.


76.1A

LES BÛCHES **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon®, créent un effet incandescent réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. La couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ».


NOTE: Les supports de bûche sont fournis dans le sac manuel

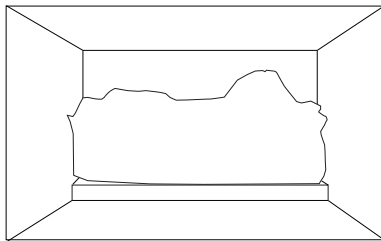


A. Mettez la bûche arrière en place, en alignant les trous sous la bûche avec les tiges situées à l'arrière de la chambre de combustion. Assurez-vous qu'elle soit serrée contre le brûleur.

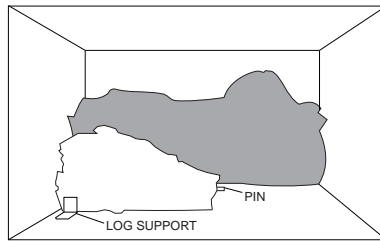


B. Placez la bûche centrale gauche derrière le support à bûche gauche. Insérez la tige (fournie) dans l'extrémité droite de la bûche.

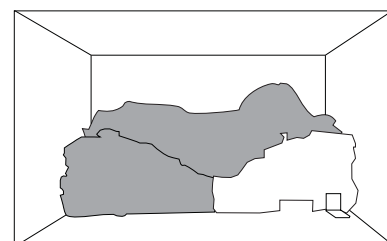


C. Insérez l'extrémité de la bûche centrale droite sur la tige de la bûche centrale gauche et placez derrière le support droit. Ajustez les supports à bûche de façon serrée contre ces bûches afin de les maintenir debout et assurez-vous qu'elles soient serrées contre le brûleur.

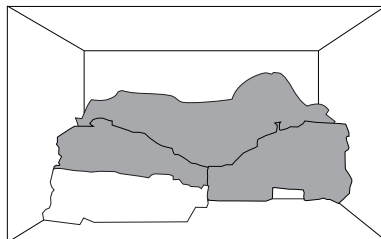


D. Mettez la bûche avant gauche en place, en alignant les deux trous sous la bûche avec les tiges situées sur le côté gauche du brûleur.

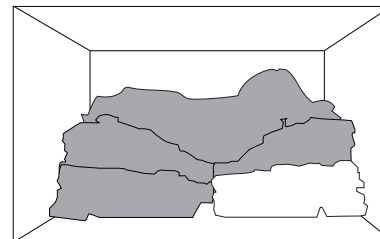


E. Mettez la bûche avant droite en place, en alignant les deux trous sous la bûche avec les tiges situées sur le côté droit du brûleur.

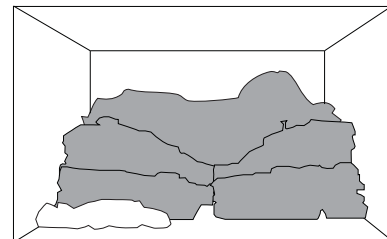


F. Placez la bande de charbon de bois gauche devant la bûche avant gauche, en alignant les deux trous sous la bande avec les deux tiges avant gauches.

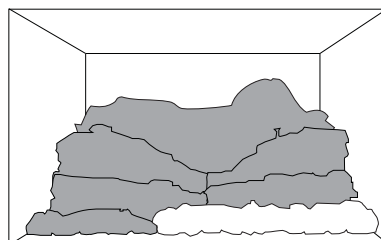

G. Placez la bande de charbon de bois droite devant la bûche avant droite, en alignant les deux trous sous la bande avec les deux tiges avant droites.

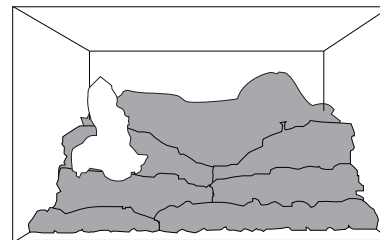

H. Insérez une tige dans le trou du côté gauche de la bûche centrale gauche, mettez la bûche transversale gauche en place, en alignant le trou supérieur avec la tige.

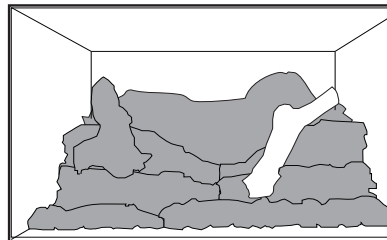

I. Insérez une tige dans le trou du côté droit de la bûche centrale droite, mettez la bûche transversale droite en place, en alignant le trou supérieur avec la tige.